

**RACCOMANDAZIONI / FATTORI DA CONSIDERARE**

BIANCO CARRARA	PIETRA D'AVOLA	CREMA D'ORCIA	SILK GEORGETTE®
<p>I piccoli fori, comunemente definiti "tarolo" sono una caratteristica naturale del Bianco Carrara. Nella finitura Romboo troviamo che tale caratteristica dovrebbe essere evidenziata lasciandoli aperti. Eventualmente solo nel caso di rivestimento all'interno della doccia o di altri ambienti a costante contatto con l'acqua si possono stuccare i fori con Mapei Keracolor FF Bianco 100.</p>	<p>Al suo arrivo in cantiere la Pietra d'Avola presenterà un colore grigio scuro molto diverso dai campioni trattati visti presso i punti vendita. La cosa è assolutamente normale, infatti il colore scuro e intenso apparirà nel momento in cui viene applicato il trattamento FILA STONEPLUS.</p> <p>Pietra d'Avola è un materiale molto compatto con un bassissimo coefficiente d'assorbimento. A tal proposito la maggior parte dei prodotti idro-oleo- repellenti in commercio risultano essere troppo densi e tendono a creare un film sulla superficie della mattonella di difficile rimozione. Si consiglia quindi solo ed esclusivamente l'utilizzo di FILA STONEPLUS come prodotto antimacchia.</p>	<p>Dato il livello di assorbimento di questa pietra si consiglia di rimuovere velocemente l'eccesso di stucco depositato sulla superficie appena si nota un principio di asciugatura (il tempo varia a seconda della stagione e della temperatura dell'ambiente).</p> <p>I piccoli fori sono una caratteristica naturale del Crema d'Orcia. Nella finitura Romboo per ottenere un migliore effetto visivo è consigliato stuccare i fori con Mapei Keracolor FF Jasmine 130 e Mapei Keracolor FF Bianco 100 (50% Jasmine + 50% Bianco).</p>	<p>Dato il livello di assorbimento di questa pietra si consiglia di rimuovere velocemente l'eccesso di stucco depositato sulla superficie appena si nota un principio di asciugatura (il tempo varia a seconda della stagione e della temperatura dell'ambiente).</p> <p>Le linee di quarzo scure sono caratteristica naturale del materiale, non sono fratture né rappresentano alcun rischio di rottura dello stesso.</p> <p>Inoltre, anche le piccole intrusioni di colore rosso sono una caratteristica naturale e possono apparire sulla pietra.</p>

Nel settore delle pietre naturali è usanza comune riportare le misure nominali, si applicano infatti le norme CE per le quali vengono definite precise tolleranze dimensionali. Ciò non pregiudica affatto la qualità del prodotto né tantomeno può creare problemi in fase di posa.

**RACCOMANDAZIONI / PRIMA DI INIZIARE**



Attenzione: un metro quadrato di Romboo ha un peso approssimativo di 37 kg. Accertarsi di sollevare e deporre il materiale a terra mantenendo la schiena dritta e il tronco eretto.



Attenzione: indossare gli indumenti protettivi necessari prima di accedere alle zone di lavoro. Questo ridurrà il rischio di lesioni personali.



Sballare le marmette e verificarne il buono stato. Qualora si dovessero rilevare danni, non procedere all'installazione delle pietre. Avisare tempestivamente nei tempi concordati con il proprio rivenditore. Non si accetteranno reclami una volta che le marmette saranno state installate.




Può accadere che il materiale arrivi in cantiere ancora umido (questo a causa dell'utilizzo di acqua nelle fasi di lavorazione) e che il colore appaia per questo molto più scuro. La verifica che il materiale sia effettivamente umido può essere facilmente fatta esponendolo per qualche secondo ad una fonte diretta di calore. Dopo pochi istanti la superficie inizierà a schiarirsi visibilmente tornando al suo tono originale.


**SCHEMA DI POSA**




Ogni cubo esagonale è composto posizionando insieme 3 marmette a forma di rombo.

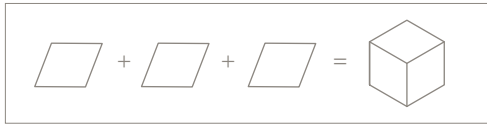

**CONSIGLI PROGETTUALI / POSA ORIZZONTALE**



Romboo come qualsiasi altra finitura di superficie texturizzata, viene messa in particolare risalto se illuminata con luce radente. A tal proposito, in caso di luce orientabile, consigliamo l'installazione della fonte luminosa non oltre i 60 cm.



Nel caso di luce fissa, l'installazione della fonte luminosa non deve superare i 30 cm.

**INCOLLAGGIO**



Procedere stendendo uno strato sottile di colla utilizzando la spatola dentata sulla superficie di posa.



Stendere uno strato di colla utilizzando la spatola liscia (cazzuola americana) sull'intera faccia grezza (quella non rigata) della mattonella.



Incollare la mattonella alla superficie.



Livellare le marmette con le mani o con il martello di gomma specifico per l'uso.

**PULIZIA COLLA**



Rimuovere immediatamente eventuali fuoriuscite di colla in eccesso dalle fughe con spugna bagnata e ripulire la colla rimasta nella fuga.


**COLLANTI SUGGERITI**

	<b>BIANCO CARRARA</b>	<b>PIETRA D'AVOLA</b>	<b>CREMA D'ORCIA</b>	<b>SILK GEORGETTE®</b>
Installazione su legno	Mapei Keralastic T bianco	Mapei Keralastic T grigio	Mapei Keralastic T bianco	Mapei Keralastic T bianco
Installazione su cartongesso	Mapei Elastorapid bianco	Mapei Elastorapid grigio	Mapei Elastorapid bianco	Mapei Elastorapid bianco
Installazione su cemento	Mapei Elastorapid bianco	Mapei Elastorapid grigio	Mapei Elastorapid bianco	Mapei Elastorapid bianco

**NOTA BENE**

Con la finitura Romboo non è necessaria l'applicazione dello stucco perchè non c'è spazio tra le marmette.

## PULIZIA DOPO LA POSA



In base al tipo di pietra naturale, intervenire con il detergente suggerito nella tabella sottostante. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Utilizzare il detergente con il livello di diluizione consigliato. Lasciare agire per alcuni minuti in base alle indicazioni, intervenire con spazzolone o mono spazzola e successivamente rimuovere con straccio o aspira liquidi. Risciacquare bene.

BIANCO CARRARA	PIETRA D'AVOLA	CREMA D'ORCIA	SILK GEORGETTE®
FILA PS87 1 bottiglia da 1 litro ogni 30 mq.	FILA PS87 1 bottiglia da 1 litro ogni 30 mq.	FILA PS87 1 bottiglia da 1 litro ogni 30 mq.	FILA PS87 1 bottiglia da 1 litro ogni 30 mq.

## ASCIUGATURA




Lasciare asciugare 24-48 ore (tempistiche da valutare ed eventualmente espandere in base alle reali condizioni ambientali del cantiere).

## TRATTAMENTO FINALE

A posa ultimata procedere con l'applicazione di un prodotto idro-oleo-repellente che fungerà da protettivo sia della pietra che della fuga. Attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione. Per evitare che possibili colature del prodotto macchino il materiale, si suggerisce di procedere sempre con un'applicazione dal basso verso l'alto.

### NOTA BENE

Per superfici in ambienti umidi applicare dopo la pulizia una mano di FILA HYDROREP, dopo 24 ore procedere con il trattamento finale sopra indicato. FILA HYDROREP non deve essere applicato alla Pietra d'Avola perchè il prodotto STONEPLUS (vedi tabella sotto) già agisce come idro-oleo-repellente.



BIANCO CARRARA	PIETRA D'AVOLA	CREMA D'ORCIA	SILK GEORGETTE®
FILAFOB (base solvente) 1 bottiglia da 1 litro ogni 15 mq per ogni mano. Si consiglia l'applicazione di due o più mani. Protettivo neutro. Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulla confezione.	STONEPLUS (base solvente) 1 bottiglia da 1 litro ogni 20 mq per ogni mano. Si consiglia l'applicazione di una mano. Protettivo ravvivante. Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulla confezione.	FILAFOB (base solvente) 1 bottiglia da 1 litro ogni 15 mq per ogni mano. Si consiglia l'applicazione di due o più mani. Protettivo neutro. Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulla confezione.	FILAFOB (base solvente) 1 bottiglia da 1 litro ogni 15 mq per ogni mano. Si consiglia l'applicazione di due o più mani. Protettivo neutro. Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulla confezione.

### NOTA BENE

L'eccesso dello STONEPLUS deve essere rimosso entro 5-10 minuti con un panno di colore neutro o carta bianca per evitare la creazione di una "pellicola" sulla superficie della pietra. Il panno deve essere passato seguendo il verso della finitura prestando particolare attenzione agli eccessi di materiale all'interno delle scanalature.



Lasciare asciugare 24-48 ore prima dell'uso.



A trattamento ultimato coprire l'area con tessuto non tessuto in modo che la superficie rimanga protetta durante le fasi restanti di cantiere. In particolare per le pavimentazioni è fondamentale che si usino più strati di tessuto, in modo che anche possibili rotture dello stesso a causa del passaggio continuo delle maestranze, non scoprono la pietra e non la esponano alla possibilità di macchie o danneggiamenti.

## PULIZIA QUOTIDIANA E MANUTENZIONE



Per la manutenzione ordinaria delle superfici utilizzare sempre detersivi neutri (ad esempio FILACLEANER o sapone neutro.) In nessun caso utilizzare prodotti aggressivi che possano intaccare irreparabilmente la superficie della pietra (come acidi o prodotti anticalcare).

Si consiglia vivamente di non posizionare oggetti caldi come bollitori o pentole direttamente sulla pietra naturale in quanto potrebbero causare macchie o scolorimento.

Attenzione alla durezza della vostra acqua: più è dura e più diminuirà il potere detergente dei saponi. E' quindi importante effettuare una pulizia più frequente delle superfici prevenendo la formazione di incrostazioni di calcare e muffe.

## **GLOSSARIO PRODOTTI**

### **COLLA**

MAPEI KERALASTIC T per l'installazione su legno

MAPEI ELASTORAPID per l'installazione su cartongesso e cemento

### **PULIZIA POST POSA**

FILA PS87: adatto per la maggior parte delle pietre, per la pulizia di fine cantiere e per la manutenzione straordinaria

### **TRATTAMENTO FINALE**

FILA HYDROREP: da utilizzare per superfici in ambienti umidi (non deve essere usato insieme allo STONEPLUS)

FILAFOB: protettivo neutro a base solvente

FILA STONEPLUS: protettivo rattivante a base solvente consigliato per Pietra d'Avola

### **PULIZIA QUOTIDIANA**

FILACLEANER o sapone neutro: detergenti neutri per la manutenzione ordinaria delle superfici